




Panno Exon sistema a micro strappo

Panno in microfibra semi-usa e getta per sistema a micro strappo, confezionato

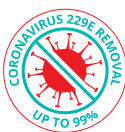

Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000733	1 conf. da 50 pz.	↙ 40 ↘ 13	↙ 42,5 ↘ 14	☐	10	6,31	0,065

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a micro strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per ambienti ad alto rischio contaminazione

GREEN BOX



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,53 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del panno Exon ha rilevato una rimozione del 99,99% dei batteri e funghi presenti sulla superficie (test condotto da un laboratorio esterno specializzato adattando la norma UNI EN 16615:2015)

L'analisi della sola azione meccanica del panno Exon ha rilevato una rimozione del Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio del 99% (test condotto da un laboratorio esterno specializzato)



29/10/25

Vantaggi

- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e il 99,99% dei batteri
- **Efficiente:** progettato per assicurare un'ottima aderenza al telaio
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Semi-usa e getta:** utilizzabile monouso o lavabile fino a 10 volte

Materiale

Microfibra (100% poliestere)

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Caratteristiche

Grammatura: 195 gr/mq

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 60° C



Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso



29/10/25

Prodotti complementari



Telaio Exon