





Uni System Microriccio Wischbezug



Bezug aus Mikrofaser mit Schlingen und Deckblatt aus Polyester

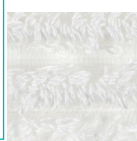

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00000688		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	□	25	4,66	0,019
00000688MR		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019
00000688MB		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019
00000688MV		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019
00000688MG		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	■	25	4,54	0,019

SYSTEM

Flachmopsystem mit Mikro-Laschen, verwendbar mit Rollen-, Backen- oder Vertikalpresse
Ideal für alle Oberflächen- und Partikelschmutz aufgrund der hohen Schmutzaufnahme des Garnes und der Mikrofaser

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,58 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Analyse

Die Analyse der mechanischen Wirkung von Microriccio Bezug zeigte eine Entfernung des Coronavirus 229E von den Stahloberflächen von 99,9 % (Test durch ein externes Speziallabor)
Die Analyse des Codes 00000688 ergab eine Entfernung von bis zu 98,79 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien (Test durch ein externes Speziallabor)



23/10/25

Vorteile

- **Praktisch:** die optimierte Fixierung von Reinigungsbezügen/ Tüchern sorgt für Sicherheit und ein vereinfachtes Handling
- **Sicher:** durch eine Anti-Rutsch-Vorrichtung bleibt der Bezug gesichert
- **Höchste Hygiene:** Die Mikrofaser dringt in die Mikroporen des Bodens ein, nimmt Schmutz und bis zu 98,79 % der Bakterien auf
- **Hygienisch:** der unreine Reinigungsbezug lässt sich einfach abwerfen und man vermeidet somit den direkten Kontakt

Material

Garn: Mikrofaser (100% Polyester) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung

Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung



Zusätzliche Produkte



Uni System Halter



Teleskopstiel



Nickita Dry



Dry Presse