



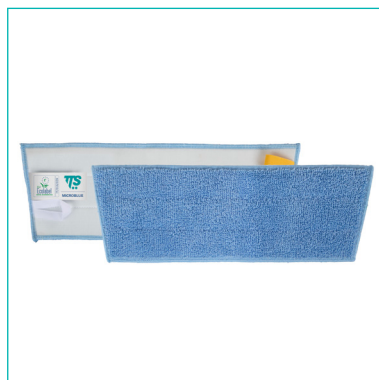

Microblue Klettbezug

Klettbezug aus Mikrofaser mit guter Wasseraufnahme

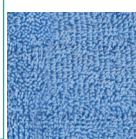

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)		cm (echte Ab.)		F	Stk	kg	m ³
00000729		30	12	32	12,5		25	1,44	0,011
00000727		40	12	46	12,5		25	2,03	0,014
00000728		60	12	64	12		25	3,03	0,025

SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorrückung, Trückung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen

GREEN BOX

EU-Umweltzeichen

DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX

Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Der Artikelnummer 00000727 wird eine geringe Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen attestiert (Test gemäß ISO 23231 durch ein externes Speziallabor).

Analyse

Die Analyse der rein mechanischen Wirkung des Microblue Wischbezugs ergab eine Entfernung von 99,99 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien und Pilze (Test durchgeführt von einem externen Fachlabor unter Anpassung der Norm UNI EN 16615:2015). Die Analyse der mechanischen Wirkung von Microblue Bezug zeigte eine Entfernung des Coronavirus 229E von den Stahloberflächen von 99,9 % (Test durch ein externes Speziallabor)

Vorteile

- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Höchste Hygiene:** Die Mikrofaser dringt in die Mikroporen des Bodens ein, nimmt Schmutz und 99,99 % der Bakterien auf
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges

Material

Garn: Mikrofaser (85% Polyester, 15% Polyamid) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten


Waschempfehlungen für Reinigungsbezug

Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C


Bleichen möglich, kein Chlor verwenden

Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Velook Halter




Velook Halter mit Block System



BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem




Clean Glass Kletthalter

Produktvarianten



Microriccio Klettbezug



Microsafe Klettbezug