





Uni System Microblue Wischbezug

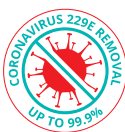

Taschenbezug aus Mikrofaser mit hoher Wasseraufnahme, mit Deckblatt aus Polyester

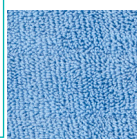

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
0000L410B		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 15		25	2,71	0,019

SYSTEM

Flachmopsystem mit Mikro-Laschen, verwendbar mit Rollen-, Backen- oder Vertikalpresse
Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen

GREEN BOX



EU-Umweltzeichen



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Analyse

Die Analyse der rein mechanischen Wirkung des Microblue Wischbezugs ergab eine Entfernung von 99,99 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien und Pilze (Test durchgeführt von einem externen Fachlabor unter Anpassung der Norm UNI EN 16615:2015). Die Analyse der mechanischen Wirkung von Microblue Bezug zeigte eine Entfernung des Coronavirus 229E von den Stahloberflächen von 99,9 % (Test durch ein externes Speziallabor)

Vorteile

- **Praktisch:** die optimierte Fixierung von Reinigungsbezügen/ Tüchern sorgt für Sicherheit und ein vereinfachtes Handling
- **Sicher:** durch eine Anti-Rutsch-Vorrichtung bleibt der Bezug gesichert
- **Höchste Hygiene:** Die Mikrofaser dringt in die Mikroporen des Bodens ein, nimmt Schmutz und 99,99 % der Bakterien auf
- **Hygienisch:** der unreine Reinigungsbezug lässt sich einfach abwerfen und man vermeidet somit den direkten Kontakt

Material

Garn: Mikrofaser (85% Polyester, 15% Polyamid) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung



Zusätzliche Produkte



Uni System Halter



Teleskopstiel



Nickita Dry



Dry Presse