



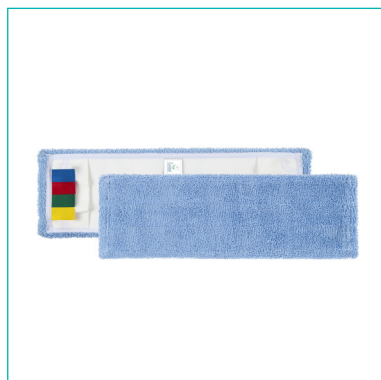

Ricambio sistema tasche Microblue

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e supporto in poliestere

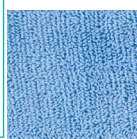

Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000665		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 15		25	2,88	0,027
00000668		↙ 50 ↘ 16	↙ 54 ↘ 17		25	4,12	0,03

SISTEMA

Sistema piatto con tasche utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per il lavaggio frequente di superfici lisce

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



Il codice 00000665 è classificato a basso rilascio di microplastiche durante il lavaggio (test condotto secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio esterno specializzato)

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microblue ha rilevato una rimozione del 99,99% dei batteri e funghi presenti sulla superficie (test condotto da un laboratorio esterno specializzato adattando la norma UNI EN 16615:2015)
L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microblue ha rilevato una rimozione del Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio del 99,9% (test condotto da un laboratorio esterno specializzato)



15/01/26

Vantaggi

- **Lunga durata:** i panni tasche resistono quasi il doppio dei panni con sistema a strappo
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e il 99,99% dei batteri
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco

Materiale

Filato: microfibra (85% poliestere, 15% poliammide) - Supporto: poliestere
Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Avvertenze

Utilizzare detergenti alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Wet Disinfection



Telaio Blik



Action Pro Tec



Strizzatore Tec



BIO Blik Basic

Varianti prodotto



Ricambio sistema tasche Microriccio