



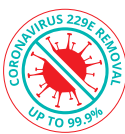

Ricambio Wet System Microblue

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e supporto in poliestere

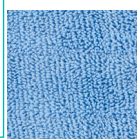

Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000695		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 15		25	2,88	0,014
00000698		↙ 50 ↘ 16	↙ 54 ↘ 17		25	4,19	0,03

SISTEMA

Sistema piatto con alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per il lavaggio frequente di superfici lisce

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microblue ha rilevato una rimozione del 99,99% dei batteri e funghi presenti sulla superficie (test condotto da un laboratorio esterno specializzato adattando la norma UNI EN 16615:2015)
L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microblue ha rilevato una rimozione del Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio del 99,9% (test condotto da un laboratorio esterno specializzato)



23/10/25

Vantaggi

- **Riduce i tempi:** grazie all'ampia superficie pulente e alla possibilità di raggiungere angoli e pulire sotto ai mobili
- **Ergonomico:** leggero, riduce lo sforzo dell'operatore
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e il 99,99% dei batteri

Materiale

Filato: microfibra (85% poliestere, 15% poliammide) - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Avvertenze

Utilizzare detergenti alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso



Prodotti complementari

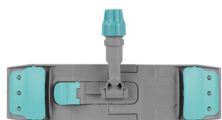

Telaio Wet System Light



Manico telescopico



Action Pro Dry



Strizzatore Dry

Varianti prodotto



Ricambio Wet System Microriccio